


Lift beställning, att tänka på

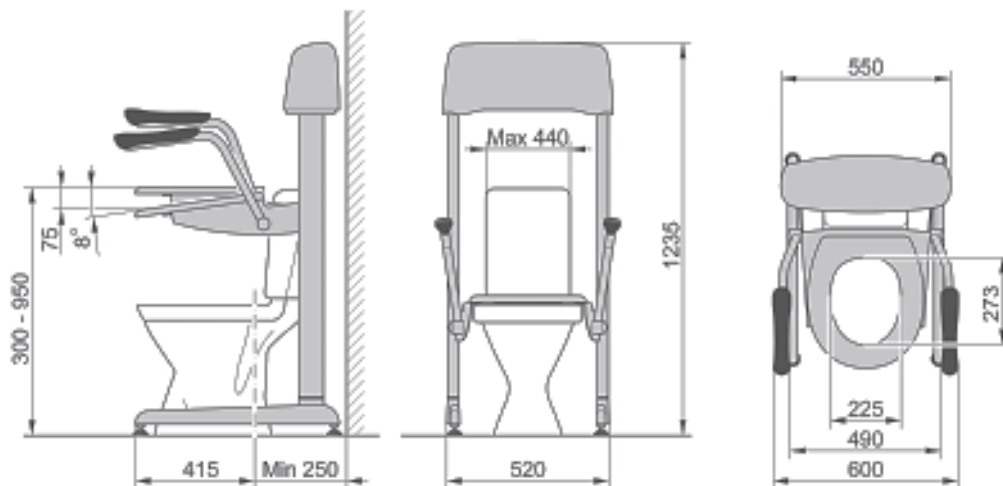

### Mått

När avståndet från vägg till centrum av hålen där sitsen fästs, är mindre än 250 mm behövs förkortad sittplåt artikelnummer 10745. Den kan användas om avståndet är 215 – 249 mm. Se bildens mått. Standard sittplåt kan användas vid 250 mm eller längre avstånd.

### Kombination med Bidette:

#### Ny montering av Lift som ska kombineras med befintlig Bidette

Om en Lift ska kombineras med en redan installerad Bidette, behövs en adaptersats för att kunna fästa Bidette på Lift. Adaptersats för kombination Lift - Bidette M3 och R3 har artikelnummer 11279.

OBS! Locket till Bidette ska bort p.g.a. klämrisk. Det finns ett speciellt löst lock att beställa, artikelnummer 11278.

#### Befintlig Lift som kombineras med en nybeställd Bidette

Om Lift i efterhand ska kombineras Bidette, ska monteringsats 11279 beställas i samband med beställning av Bidette.

Kontakta Svan Care för mer information, telefon 0240 101 02, [www.svancare.se](http://www.svancare.se)

2018-09-24